

# 1 LIEFERUMFANG

Der im Folgenden beschriebene Aufbau sollte, um Beschädigungen zu vermeiden, von zwei Personen ausgeführt werden. Bitte legen Sie bei der Montage unter alle Bauteile Textilien. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Werkzeugen, damit im Arbeitsbereich keine Druckstellen auf Holzteilen entstehen.

## BAUTEILE STELLA MIT BETTKASTEN


<b>Kopfteil</b>	1 x
<b>Fußteil</b>	1 x
<b>Seitenteile</b> (links/rechts)	2 x
<b>Mittelstrebe mit Feder</b>	1 x
<b>Aufhängewinkel für die Mittelstrebe</b>	2 x
<b>Holzdübel 10 mm</b>	16 x
<b>Holzdübel 8 mm</b>	8 x
<b>Gewindestäbe 8 mm</b>	8 x
<b>Muttern 8 mm</b>	8 x
<b>Auflageleisten</b>	4 x
<b>Spanplattenschrauben</b> (M4, 50 mm lang)	18 x
<b>Quertraversen</b>	2 x
<b>Muttern und Unterlegscheiben</b> (M8)	4 x
<b>Inbusschrauben 8 mm</b>	6 x
<b>Füße mit Gewindeschrauben</b>	4 x
<b>Inbusschlüssel</b>	2 x
<b>Maulschlüssel</b>	1 x

## OPTIONALES ZUBEHÖR:

<b>Bettkasten als Rückenlehne</b>	1 x
<b>Füße für Kastenrückenlehne</b>	2 x
<b>Schrauben (M8) 35 mm lang</b>	4 x
<b>Gewindestangen (M8) 30 mm lang</b>	3 x
<b>Hülsenmuttern</b>	6 x

# 2 MONTAGE DES BETTRAHMENS


Alle Rahmenteile werden in die richtige Position gelegt. Das Kopfteil erkennt man an den zusätzlichen Löchern, die der späteren Befestigung des Bettkastens dienen.

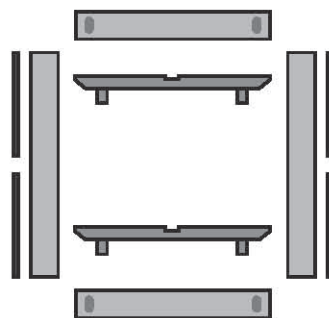

Zuerst dreht man die Gewindestäbe in die Seitenteile und steckt die dickeren (10 mm) Dübel in die dafür vorgesehenen Bohrungen.

Anschließend verbindet man so die Seitenteile mit den Quertraversen und dem Kopf- und dem Fußteil.


Drehen sie nun auf die Gewindestäbe eine Mutter (M8) mit Unterlegscheibe. Ziehen Sie die Verbindung mit dem beiliegenden Maulschlüssel stramm an. Arbeiten sie vorsichtig mit dem Maulschlüssel, damit im Arbeitsbereich keine Druckstellen auf Holzteilen entstehen.

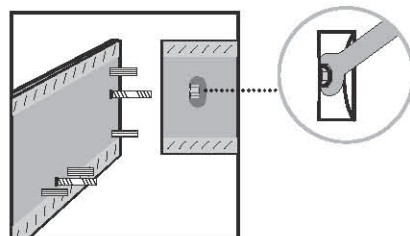

Schrauben Sie nun die Füße in die Quertraversen.


# 3 MONTAGE DER MITTELSTREBE UND DER AUFLAGELEISTEN FÜR DEN LATTENROST.

Bringen Sie die Befestigungswinkel in gewünschter Höhe am Bettrahmen an und schrauben Sie diese an der Mittelstrebe fest.

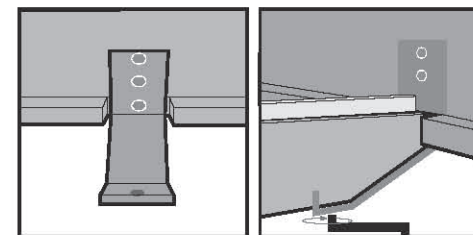


Anschließend stecken Sie die Auflageleisten für den Lattenrost in die entsprechenden Bohrungen an den Seitenteilen.

Bitte ziehen Sie den Außenbezug rundherum auf und befestigen Sie ihn mit dem Klettverschluss. Beginnen Sie unbedingt an der Kopfseite und achten Sie darauf, dass die Öffnungen im Bezug genau auf den gebohrten Befestigungsmöglichkeiten für den Bettkasten liegen.

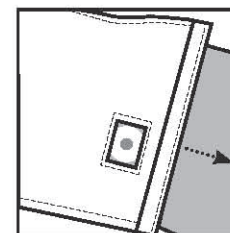


# 4 MONTAGE DES BETTKASTEN AN DEN BETTRAHMEN

FüÙe an den Bettkasten montieren. Den Bettkasten passgenau an das Kopfende rücken und mit den dafür vorgesehenen Hülsenmuttern festziehen.

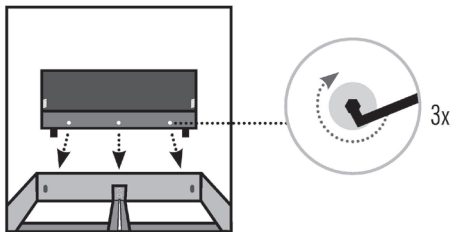

Federbeschläge des Bettkastens ausklappen, die Blende einsetzen und festschrauben.

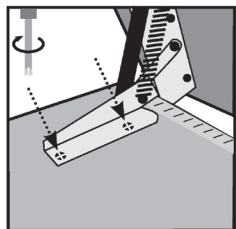

Stellen Sie den Bettrahmen an die gewünschte Position in Ihrem Schlafräum. Achten Sie darauf, dass alle Rahmenelemente im rechten Winkel zueinander stehen. Zur waagerechten Ausrichtung auf unebenen Böden können Sie gegebenenfalls Unterlegmaterial verwenden. Legen Sie nun Ihr Lattenrostsystem sowie Ihre Matratze in den Bettrahmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bett und dass Sie richtig gut schlafen.