

1 LIEFERUMFANG


Der im Folgenden beschriebene Aufbau sollte, um Beschädigungen zu vermeiden, von zwei Personen ausgeführt werden. Bitte legen Sie bei der Montage unter alle Bauteile Textilien. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Werkzeugen, damit im Arbeitsbereich keine Druckstellen auf Holzteilen entstehen.

BAUTEILE STELLA MIT RÜCKENLEHNE


Kopfteil	1 x
Fußteil	1 x
Seitenteile (links/rechts)	2 x
Mittelstrebe mit Feder	1 x
Aufhängewinkel für die Mittelstrebe	2 x
Holzdübel 10 mm	16 x
Holzdübel 8 mm	8 x
Gewindestäbe 8 mm	8 x
Muttern 8 mm	8 x
Auflageleisten	4 x
Spanplattenschrauben (M4, 50 mm lang)	18 x
Quertraversen	2 x
Muttern und Unterlegscheiben (M8)	4 x
Inbusschrauben 8 mm	6 x
Füße mit Gewindeschrauben	4 x
Inbusschlüssel	2 x
Maulschlüssel	1 x
Rückenlehne mit Bezug	1 x
Hülsenmuttern	16 x
Gewindestäbe	8 x

2 MONTAGE DES BETTRAHMENS

Alle Rahmenteile werden in die richtige Position gelegt. Das Kopfteil erkennt man an den zusätzlichen Löchern, die der späteren Befestigung des Bettkastens dienen.

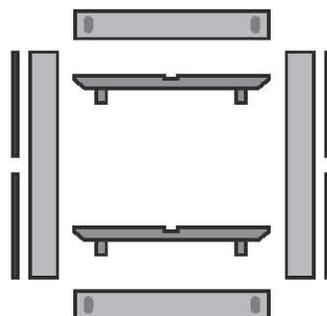


Zuerst dreht man die Gewindestäbe in die Seitenteile und steckt die dickeren (10 mm) Dübel in die dafür vorgesehenen Bohrungen. Anschließend verbindet man so die Seitenteile mit den Quertraversen und dem Kopf- und dem Fußteil. Drehen sie nun auf die Gewindestäbe eine Mutter (M8) mit Unterlegscheibe. Ziehen Sie die Verbindung mit dem beiliegenden Maulschlüssel stramm an. Arbeiten sie vorsichtig mit dem Maulschlüssel, damit im Arbeitsbereich keine Druckstellen auf Holzteilen entstehen.

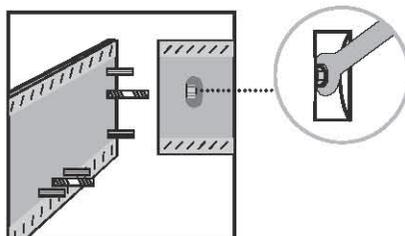

Schrauben Sie nun die Füße in die Quertraversen.


3 MONTAGE DER MITTELSTREBE UND DER AUFLAGELEISTEN FÜR DEN LATTENROST.

Bringen Sie die Befestigungswinkel in gewünschter Höhe am Bettrahmen an und schrauben Sie diese an der Mittelstrebe fest.

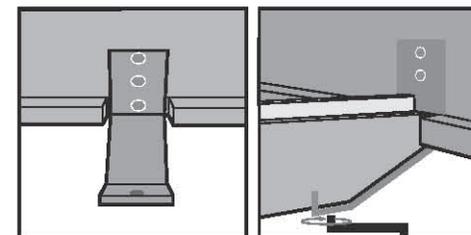


Anschließend stecken Sie die Auflageleisten für den Lattenrost in die entsprechenden Bohrungen an den Seitenteilen.

Bitte ziehen Sie den Außenbezug rundherum auf und befestigen Sie ihn mit dem Klettverschluss. Beginnen Sie unbedingt an der Kopfseite und achten Sie darauf, dass die Öffnungen im Bezug genau auf den gebohrten Befestigungsmöglichkeiten für die Rückenlehne liegen.

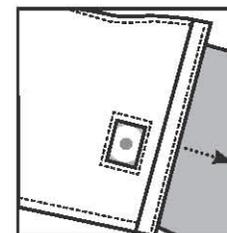

4 MONTAGE DER RÜCKENLEHNE AN DEN BETTRAHMEN

Die Rückenlehne mit dem dazugehörigen Stoffbezug überziehen.
Bitte darauf achten, dass die Löcher richtig übereinander sitzen, damit es zu keinen Beschädigungen an dem Rückenlehnenbezug kommt.

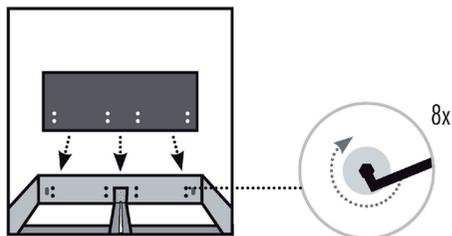

Stecken Sie nun die Rückenlehne auf die Gewindestäbe und schrauben Sie diese beidseitig mit den Hülsenmuttern fest.

Stellen Sie den Bettrahmen an die gewünschte Position in Ihrem Schlafraum. Achten Sie darauf, dass alle Rahmenelemente im rechten Winkel zueinander stehen. Zur waagerechten Ausrichtung auf unebenen Böden können Sie gegebenenfalls Unterlegmaterial verwenden. Legen Sie nun Ihr Lattenrostsystem sowie Ihre Matratze in den Bettrahmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bett und dass Sie richtig gut schlafen.